

Spare Parts List

Air Heater


Air Top 2000 STC



English


Français Liste de pièces détachées

Service Kits / Kits de Service

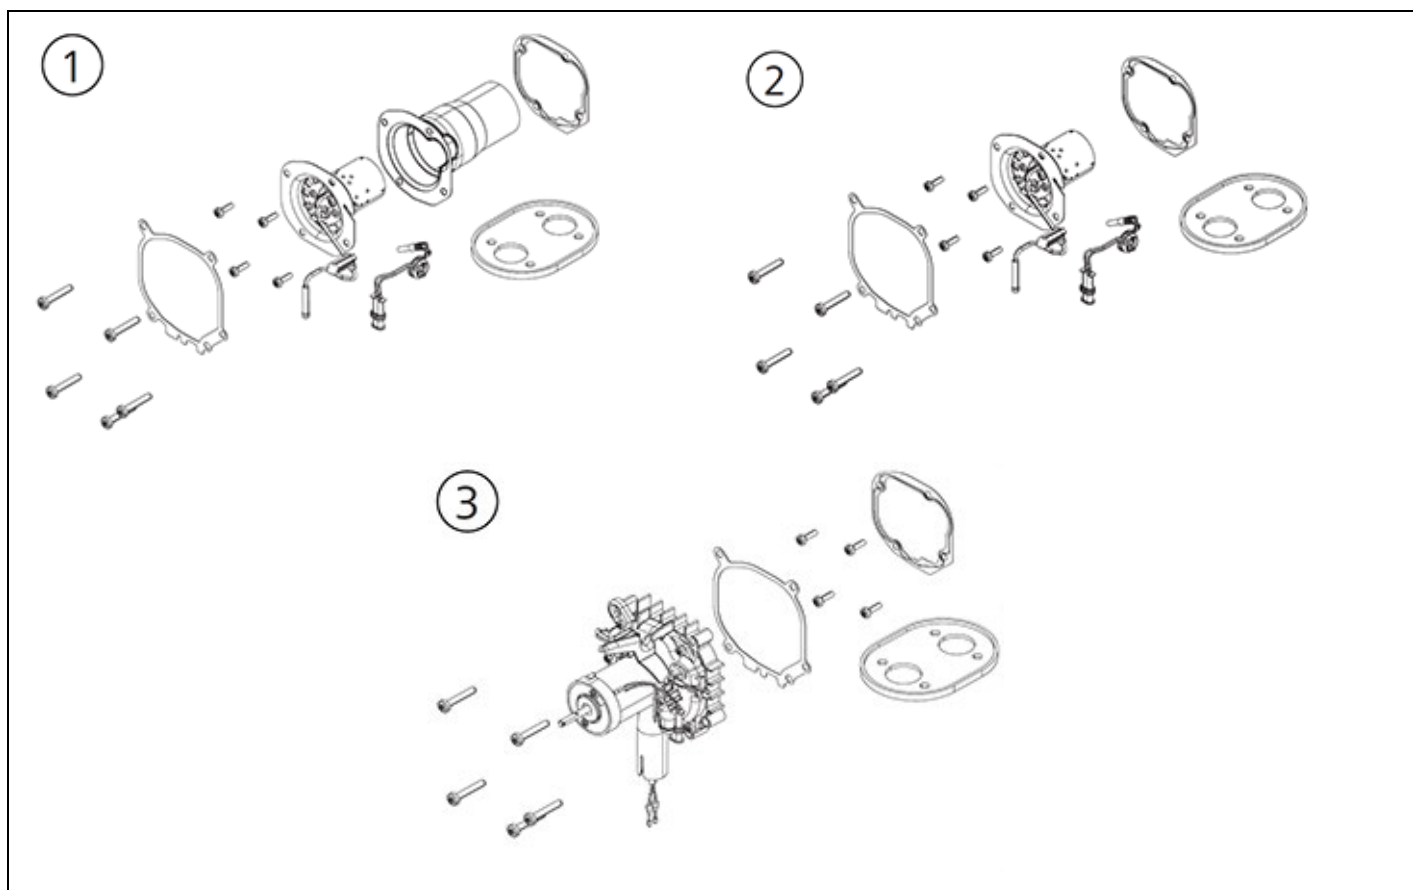


Pos	Part No.	Description	Notes
1	9037043A	Service kit – Burner with combustion tube 12V	Diesel only
2	9045249A	Service kit – Burner without combustion tube 12V	Diesel only
3	9037050A	Service kit – combustion air fan 12V	Gas only

Parts for Heater / Pièces pour appareil

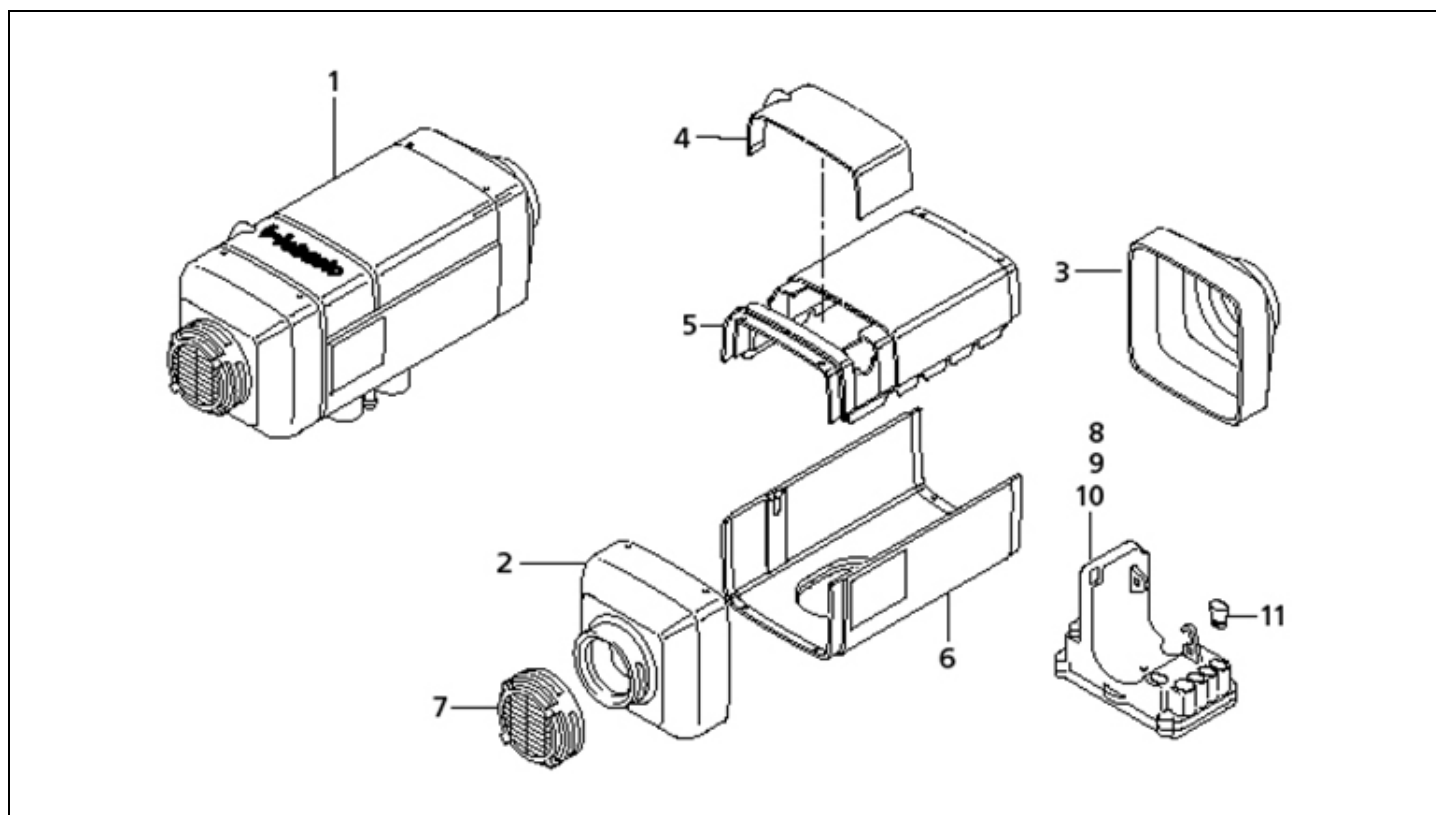

Pos	Gas 12V	Diesel 12V	Diesel 24V	Part No.	Description	Notes
1	X			5014275A	Replacement heater / Réchauffeur de rechange	
1		X		5014272A	Replacement heater / Réchauffeur de rechange	
1			X	9034523B	Replacement heater / Réchauffeur de rechange	
1		X		9036591A	Replacement heater / Réchauffeur de rechange	Volvo LECM
2	X	X	X	9019552A	Air inlet hood / Capot d'entrée d'air	
3	X	X	X	9019553A	Outlet hood Ø 60 / Capot de sortie Ø 60	
4	X	X	X	1319621A	ECU cover / Couverture de l'ecu	
5	X	X	X	9019555A	Top case / Enveloppe supérieure	
6	X	X	X	1320343A	Bottom case / Cas de fond	
7	X	X	X	1320163A	Grid / Grille	
8	X			9032304B	Electronic control unit 12 V B / Boîtier de commande 12 V B	
9		X		1327085A	Electronic control unit – Volvo LECM / Boîtier de commande Volvo LECM	
9		X		9032303B	Electronic control unit 12V D	
10			X	9032302B	Electronic control unit 24 V D / Boîtier de commande 24 V D	
11	X	X	X	1303325A	Rubber plug / bouchon en caoutchouc	Qty 5

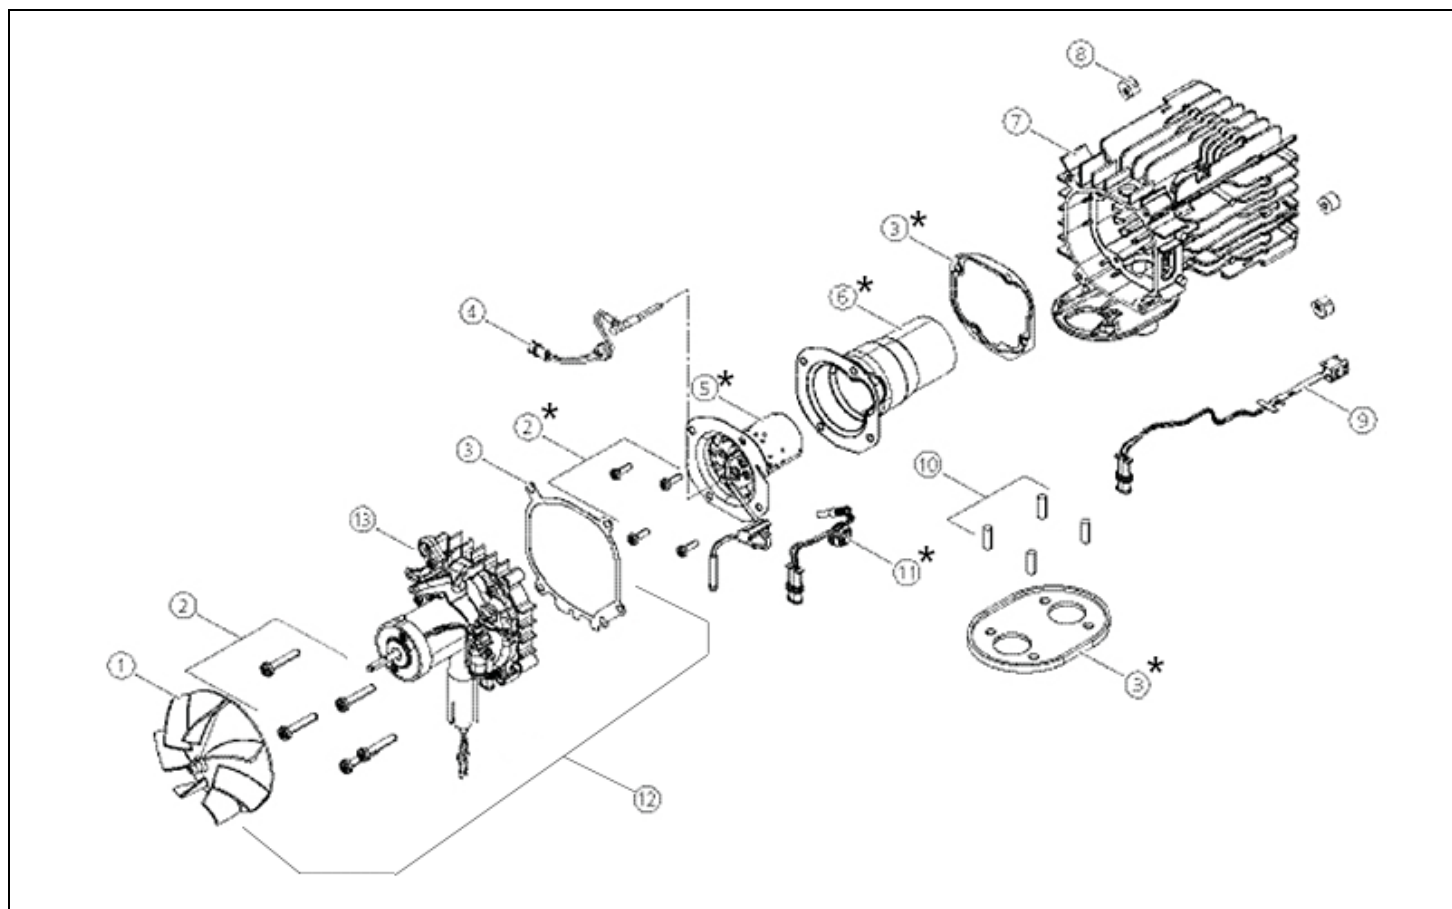

Pos	Gas 12V	Diesel 12V	Diesel 24V	Part No.	Description	Notes
1	X	X	X	1302774B	Hot air fan / Ventilateur air de chauffage	
2	X	X	X	1303327A	Screw set / Jeu de vis	
3	X	X	X	5010159A	Gasket set / Jeu de joints	
4	X			1322426A	Flame detector / Controleur de flammes	
5	X			9005092B	Burner insert / Element de bruleur	With flame detector, with glow pin / Avec controleur de flammes, avec point de préchauffage
5	X			84883A	Burner insert / Element de bruleur	Without flame detector or glow plug / Sans détecteur de flamme ou bougie de préchauffage
5		X		9037043A	Burner insert kit / Element de bruleur	Without flame detector with glow plug, burner tube, gasket set/ Sans détecteur de flamme avec bougie de préchauffage, Tube de combustion, et jeu de joint

5			X	1322848A	Burner insert / Element de bruleur	Without flame detector with glow plug / Sans détecteur de flamme avec bougie de préchauffage
5		X	X	1322585A	Burner insert / Element de bruleur	Without flame detector or glow plug / Sans détecteur de flamme ou bougie de préchauffage
6	X	X	X	1322722A	Burner pipe / Tube de combustion	
7	X			9005090A	Heat exchanger (bag) / Exchangeur de chaleur (sachet)	
7		X	X	1302805A	Heat exchanger (bag) / Exchangeur de chaleur (sachet)	
8	X	X	X	1303326A	Isolator / Isolateur	Bag with 4 plugs 1302915A Sachet avec 4 bouchons de fermeture 13 029 15A
9	X	X	X	1322850A	Overheat sensor (bag) / Capteur de surchauffe (sachet)	
10	X	X	X	1322868A	Stud bolt set (bag) / Jeu de boulons filete (sachet)	
11	X	X		1322420A	Glow plug (bag) / Pointe de prechauffage (sachet)	
11			X	1322411A	Glow plug (bag) / Pointe de prechauffage (sachet)	
12	X			9037050A	Drive service kit / Kit d'entretien d'entraînement	Includes drive assembly, gaskets, fasteners & alternate connectors / Comprend un ensemble d'entraînement, des joints, des fixations et des connecteurs alternatifs
13		X		9032300A	Drive assembly / Ensemble mecanique	Must also order item #3
13			X	9032301A	Drive assembly / Ensemble mecanique	Must also order item #3
* Included in 9037043A burner insert kit / Inclus dans le kit d'insertion de brûleur 9037043A						

IMPORTANT

All sealing elements between the dismantled components and the base seal must always be replaced with new seals. Order 91364A

IMPORTANT

The exhaust temperature sensor and the spring clip must be replaced after every removal !


ATTENTION

Remplacer systématiquement tous les éléments d'étanchéité situés entre les composants désassemblés ainsi que le joint d'embase par des joints neufs. Passez aussi commande du jeu de joints 91364A

ATTENTION

Après chaque démontage, remplacer le capteur de température des gaz déchappement ainsi que la bride du ressort !


Electrical – Wiring Harness / Electrique - Cablage

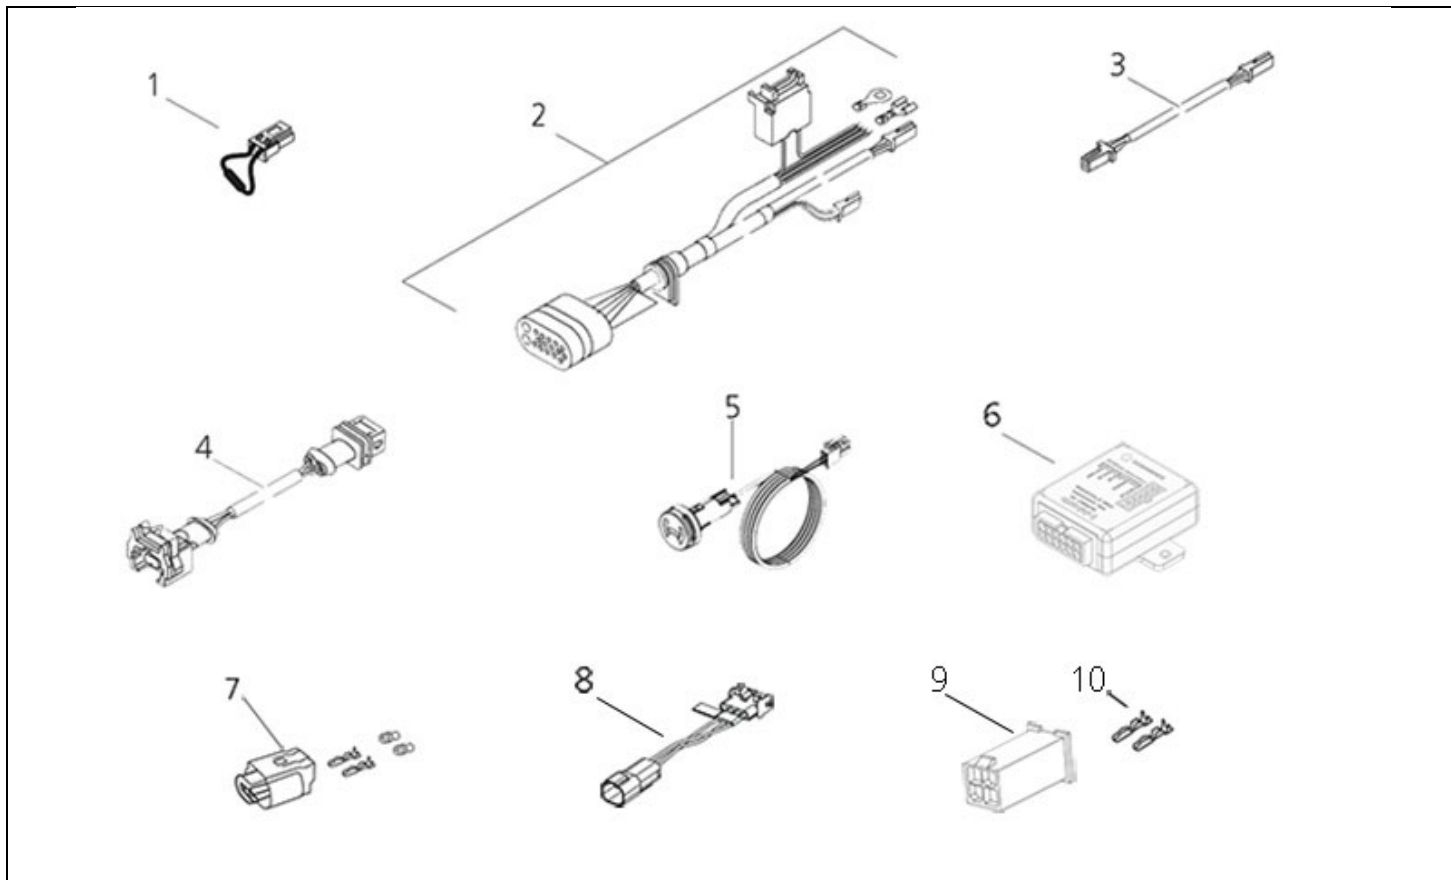

Pos	Part No.	Description	Notes
1	5001410B	Terminating resistor (B/D) – Résistance	
2	5012548D	Wiring harness AT 2000 STC rheostat / Rhéostat de faisceau de câbles AT 2000 STC	
2	5012549D	Wiring harness AT 2000 STC SmarTemp 2.0 / SmarTemp 2.0 de faisceau de câbles AT 2000 STC	
2	5013887A	Wiring harness AT 2000 STC SmarTemp 3.0 / SmarTemp 3.0 de faisceau de câbles AT 2000 STC	With or without bluetooth avec ou sans Bluetooth
3	5000851A	Wiring harness extension to control element 1.8m / l'extension du faisceau de câblage à l'élément de contrôle	
4	5011185A	Wiring harness extension 2m / extension du faisceau de câbles 2m (From Heater to DP42 pump)	
4	5011188A	Wiring harness extension 7m / extension du faisceau de câbles 7m (From Heater to DP42 pump)	
5	1319842A	Temperature sensor / Senseur thermique	


Pos	Part No.	Description	Notes
6	5012638A	Gateway module for Tripac retrofit / Module de passerelle pour la modernisation de Tripac	OBSOLETE
7	1318966A	SP Bag – electrical connector DP42 (housing, terminals, seals) SP Bag - connecteur électrique DP42 (boîtier, bornes, joints)	
8	5013398B	Diagnostic adapter / Adaptateur de diagnostic	
9	5012002A	Housing Male 4-way –Diagnostic / boîtier de connecteur de diagnostic	QTY 1
10	9023133A	Pins for 5012002A / Épingles pour 5012002A	QTY 50
N/A	5012637A	Wiring harness for Tripac retrofit / Faisceau de câblage pour l'adaptation de Tripac	OBSOLETE
N/A	5012002A	Housing Male 4-way –Diagnostic / boîtier de connecteur de diagnostic	QTY 1
N/A	9023133A	Pins for 5012002A / Épingles pour 5012002A	QTY 50
N/A	5013699B	Harness adapter AT2000 STC to SmarTemp 2.0 / Adaptateur de harnais AT2000 STC vers SmarTemp	
N/A	5013929B	Harness adapter AT2000 STC rheostat to SmarTemp 3.0 / Adaptateur harnais rhéostat AT2000 STC vers SmarTemp 3.0	With or without bluetooth avec ou sans Bluetooth
N/A	5013931A	Harness adapter AT2000 STC SmarTemp 2.0 to SmarTemp 3.0 / Adaptateur de faisceau AT2000STC SmarTemp 2.0 vers SmarTemp 3.0	With or without bluetooth avec ou sans Bluetooth
N/A	5014157A	Adapter kit AT2000 STC AMP to Deutsch connector / Kit adaptateur AT2000 STC AMP vers connecteur Deutsch	SmarTemp 3.0 diagnostic adapter kit (Contains 5014155) / Kit adaptateur de diagnostic SmarTemp 3.0 (Contient 5014155)
N/A	5014155A	Adapter harness – diagnostic / Faisceau adaptateur de diagnostic	Early-style diagnostic connector to new- style diagnostic connector / Early-style diagnostic connector to new-style diagnostic connector

Controller Units / Unités de contrôle

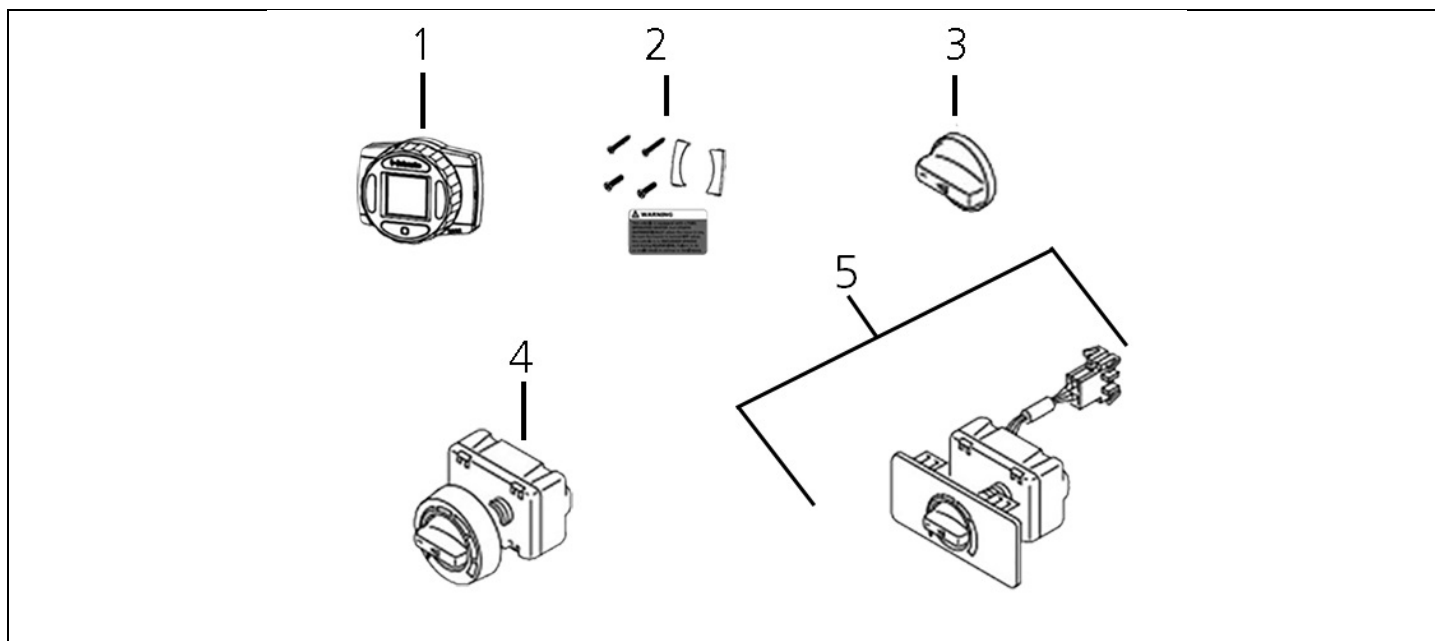

Pos. Item	Part Number/ Référence	Description/ Désignation
1	5010624B	SmarTemp Control Kit 2.0 / SmarTemp Control trousse 2.0
1	5013873A	SmarTemp Control Kit 3.0 / SmarTemp Control trousse 3.0
1	5013874A	SmarTemp Control Kit 3.0 Bluetooth / SmarTemp Control trousse 3.0 Bluetooth
1	5014397A	SmarTemp Control 4.0 Bluetooth Kit
2	5011103A	Spare parts bag / sac de rechange
3	82421B	Replacement knob (B/D) / Bouton de remplacement
4	5010068A	Heater control (B/D) / Élément de commande
5	82820B	Heater control with panel (B/D) / Élément de commande avec diaphragme
N/A	5013887A	SmarTemp 2.0 to 3.0 update kit – Does not include SmarTemp 3.0 Kit de mise à jour SmarTemp 2.0 vers 3.0 – N'inclut pas SmarTemp 3.0

Fuel Supply / Système carburant

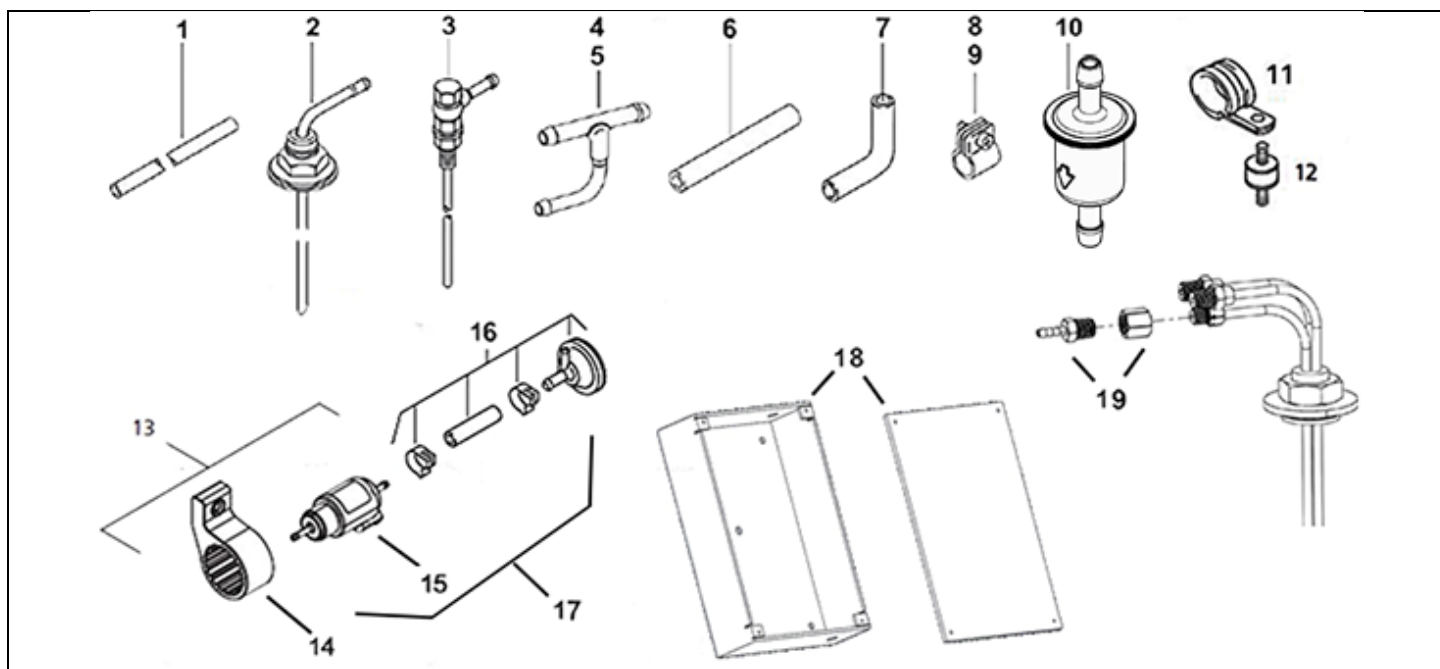


Pos. Item	Part Number/ Référence	Description/ Désignation	Remarks/ Remarques
1	9028379A	Fuel line / Tuyau de combustible (Qty. as needed) (B/D) Ø 2 mm	Per meter / au mètre
2	903200B	Fuel standpipe / Plongeur (B/D) Ø 5.5 mm	Alternate part 35320A / Article alternatif 35320A
3	5000553A	Fuel standpipe / Plongeur (B/D) Ø 5.5 mm	
4	1310368B	Fuel extractor "T" / Prise de combustible "T" (B/D) 8 x 5 x 8 mm	
5	1320806A	Fuel extractor "T" / Prise de combustible "T" (B/D) 10 x 5 x 10 mm	
6	484032	Fuel line connector / Tuyau de combustible connecteur Id.Ø 4.5 mm x 50 mm lg.	(Qty. as needed) (B/D)
7	34859C	Fuel line connector, 90° / Tuyau de combustible connecteur, 90° Id.Ø 4.5 mm	(Qty. as needed) (B/D)
8	5012000A	Hose clamp / pince pour tuyau flexible Ø 10 mm	(Qty. as needed) (B/D)
9	1310763A	Hose clamp / pince pour tuyau flexible Ø 12 mm	(Qty. as needed) (B/D)
10	1319466A	Fuel filter / Filter de combustible B/D)	
11	9001441B	Rubber fuel pump hanger 35mm / Suspension de pompe a carburant en caoutchouc	
12	1320084A	Anti-vibration Mount / Silentbloc en métalcaoutchouc	
13	1326524A	Fuel pump DP42 with rubber hanger and mounting hardware / Pompe á combustible DP42	Gas only / essence uniquement

Pos. Item	Part Number/ Référence	Description/ Désignation	Remarks/ Remarques
14	9001441B	DP42 Rubber Hanger support caoutchouc DP42	
15	1324533A	Dosing Pump DP42 (Pump Only) Dosage de la pompe DP42	Gas only / essence uniquement
16	478814	Dampening device / Amortisseur	Required for diesel applications / Requis pour les applications diesel
17	9024802A	DP42 W damper / DP42 avec damper	Diesel only
18	5000696A	Fuel Pump Enclosure - Boîtier de pompe à carburant	Marine only – Marine seulement
19	5013290A	Bag – fuel fittings – TriPac system	OBSOLETE
N/A	5000697A	Compression fitting - Raccord de compression	Marine only – Marine seulement
N/A	638405	Label IN - Étiquette IN	Marine only – Marine seulement
N/A	638410	Label OUT – Étiquette OUT	Marine only – Marine seulement
N/A	5013738A	Heat protect sleeve 3 in - Manchon de protection contre la chaleur 76 mm Obsolete	Marine only – Marine seulement
N/A	5012589a	Quick-connect fuel adapter – Adaptateur de carburant à connexion rapide	
N/A	1319718a	90° fuel adapter (7.5mm x 4.5mm) – Adaptateur de carburant 90° (7,5 mm x 4,5 mm)	

[1] With pipe clamp ø 35mm and rubber mounting anti-vibration mount / Avec collier de fixation ø 35mm et silentbloc en métalcaoutchouc

[2] With tubes and pipe clamps / Avec Tuyaux et colliers


Mounting System / Système de montage

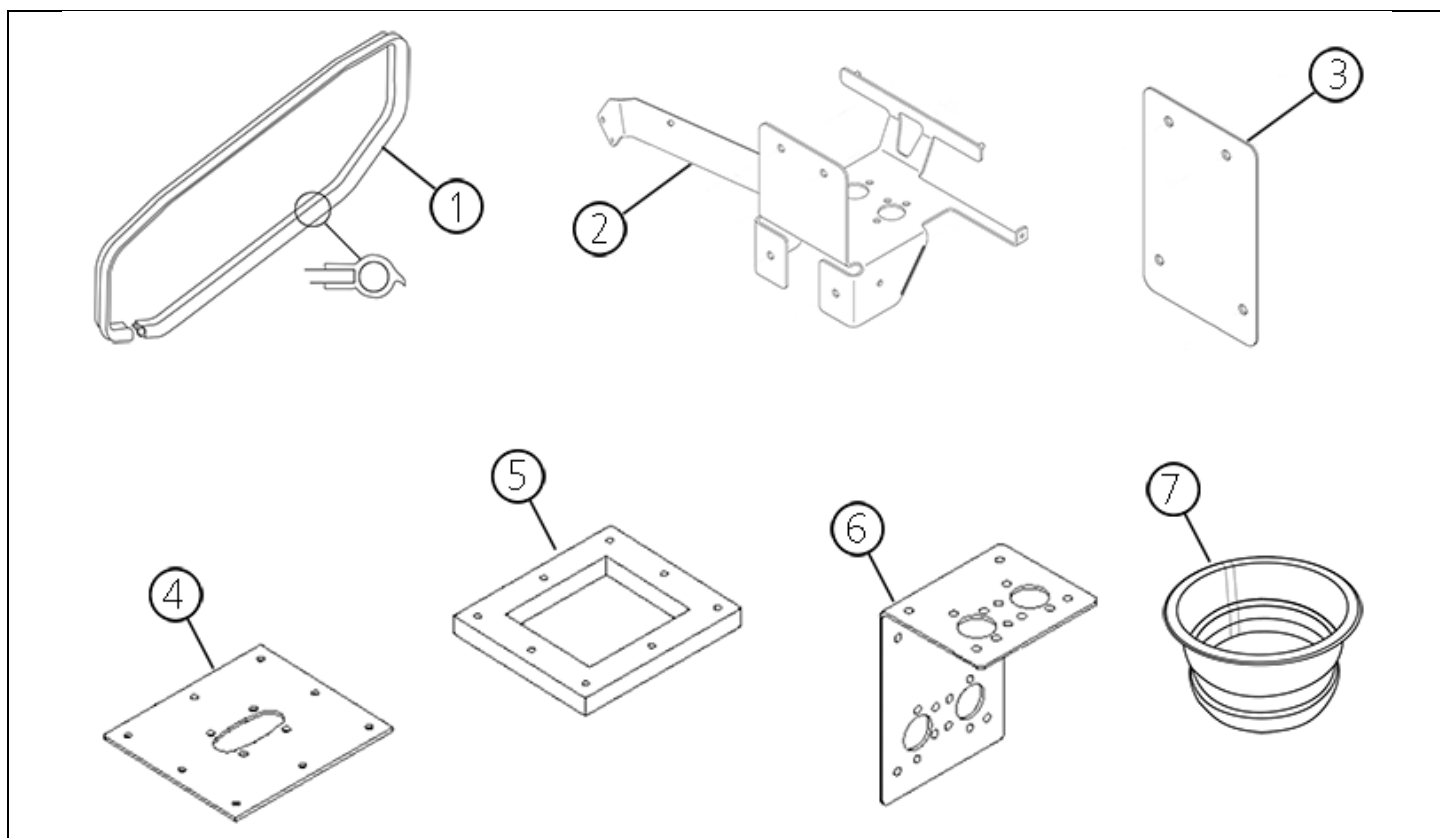

Pos. Item	Part Number/ Référence	Description/ Désignation	Remarks/ Remarques
1	1322748A	Rubber seal / Joint en caoutchouc	
2	9028303B	Heater bracket / Support de chauffage	
3	1322031B	Support plate / Plaque de support	
4	900700	Mounting plate / Plaque de montage	
5	902001	Gasket / Jeu de joints	
6	5000668A	Stand (for installation in boats) Support (montage sur bateaux)	For marine, stainless steel Pour marin inox
7	5014331A	Composite floor sleeve / Manchon de plancher composite	

* The heater cover/hood is only available with 9005942A mounting kit / Le couvercle / capot de chauffage est uniquement disponible avec le kit de montage 9005942A

Parts for Warm Air System / Pièces Afférentes au Système de Chauffage

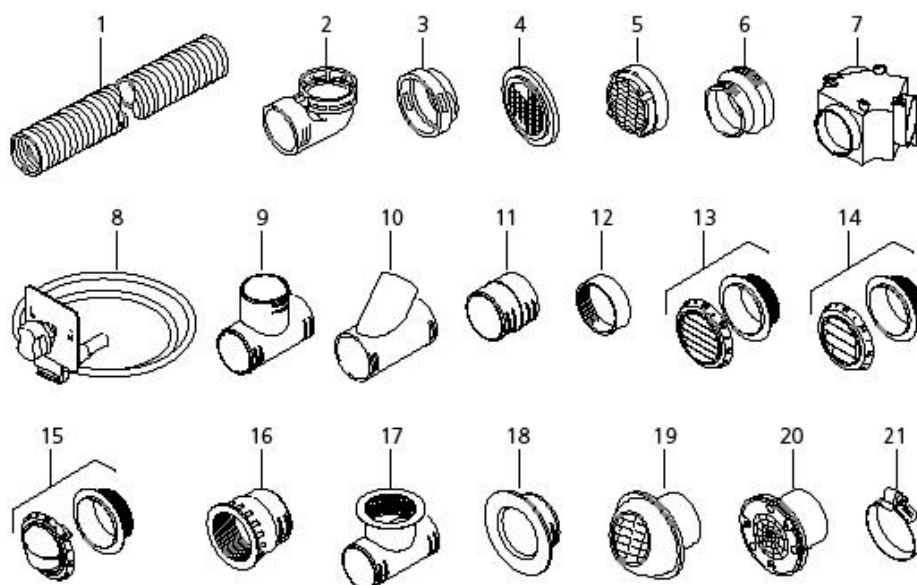


Pos. Item	Part Number/ Référence	Description/ Désignation	Remarks/ Remarques
1	5000258A OBSOLETE	Flexible pipe PAK Tuyau flexible	Ø 60 mm x 500 mm Ø 60 mm x 500 mm (B/D)
1	900497A	Flexible pipe PAK Tuyau flexible	Ø 60 mm x 1 m Ø 60 mm x 1 m (B/D)
1	5000316BA	Flexible pipe PAK Tuyau flexible	Ø 60 mm x 2 m Ø 60 mm x 2 m (B/D)
1	5000317BA	Flexible pipe PAK Tuyau flexible	Ø 60 mm x 5 m Ø 60 mm x 5 m (B/D)
1	5000318A	Flexible pipe PAK Tuyau flexible	Ø 60 mm x 10 m Ø 60 mm x 10 m (B/D)
1	50398497A OBSOLETE	Flexible pipe PAK Tuyau flexible	Ø 60 mm x 25 m Ø 60 mm x 25 m (B/D)
1	5000693A	Flexible pipe PAK Tuyau flexible	Ø 60 mm x 1.5 m Ø 60 mm x 1.5 m For marine / Pour marin (D)
1	5000692B	Flexible pipe PAK Tuyau flexible	Ø 60 mm x 3 m Ø 60 mm x 3 m For marine / Pour marin (D)
2	29849A	Hot air elbow Coude d'air chaud	Ø 60 mm Ø 60 mm Black / Noir (B/D)
3	82378A	Adapter ring Adapteur	Ø 60/75 mm Ø 60/75 mm Black / Noir (B/D) Qty. as required
4	1319309A	Screen - chrome Écran - chrome	Ø 100 mm Ø 100 mm (B/D) Qty. as required
5	1320163A	Protection Grate Grille de protection	Ø 60 mm Ø 60 mm Black / Noir (B/D)
6	1320127A	Reducer Réduction	Ø 60/55 mm Ø 60/55 mm Black / Noir (B/D)

7	1320352A	Distributor with control damper Ø 60 mm Distributeur avec clapet de régulation Ø 60 mm	For marine / Pour marin (D)
8	1319868A	☒Control device for control valve ☒Dispositif de commande pour volet régulateur	For marine / Pour marin (D)
9	1320474A	T-piece 90° Ø 60 mm Pièce en T 90° Ø 60 mm	Black / Noir (B/D) Qty. as required
10	1320472A	Junction fitting 45° Ø 60 mm Distributeur 45° Ø 60 mm	Black / Noir (B/D) Qty. as required
11	1320469A	Hose connector Ø 60 mm Raccord pour tuyaux Ø 60 mm	Black / Noir (B/D) Qty. as required
12	1320477A	End cap Ø 60 mm Capuchon d'extrémité Ø 60 mm	Black / Noir (B/D) Qty. as required
13	9012297A	Air outlet 90° Ø 60 mm Evacuateur d'air 90° Ø 60 mm	Black / Noir (B/D) Qty. as required
13	1320935A	Air outlet 90° Ø 60 mm Evacuateur d'air 90° Ø 60 mm	White / Blanc (B/D) Qty. as required
13	1320936A	Air outlet 90° Ø 60 mm Evacuateur d'air 90° Ø 60 mm	Grey / Gris (B/D) Qty. as required
14	9012294A	Air outlet 45° Ø 60 mm Evacuateur d'air 45° Ø 60 mm	Black / Noir (B/D) Qty. as required
14	1320205A	Air outlet 45° Ø 60 mm Evacuateur d'air 45° Ø 60 mm	White / Blanc (B/D) Qty. as required
14	1320933A	Air outlet 45° Ø 60 mm Evacuateur d'air 45° Ø 60 mm	Grey / Gris (B/D) Qty. as required
15	1320206A	Air outlet closing Ø 60 mm Evacuateur d'air avec fermeture Ø 60 mm	Black / Noir (B/D) Qty. as required
15	1320207A	Air outlet closing Ø 60 mm Evacuateur d'air avec fermeture Ø 60 mm	White / Blanc (B/D) Qty. as required
15	1320937A	Air outlet closing Ø 60 mm Evacuateur d'air avec fermeture Ø 60 mm	Grey / Gris (B/D) Qty. as required
16	1320922A	Sleeve Ø 60 mm Manchon Ø 60 mm	Black / Noir (B/D) Qty. as required
17	1320476A	T-piece with thread Ø 60 mm Pièce en T avec filetage Ø 60 mm	Black / Noir (B/D) Qty. as required
18	1320923A	Wall feed-through Ø 60 mm Passage dans la ridelle Ø 60 mm	Black for 9012297A / Noir pour 9012297A (B/D) Qty. as required
19	1322405A	Air outlet Ø 60 mm Evacuateur d'air Ø 60 mm	Black / Noir (B/D) Qty. as required
20	87389A	Air inlet/outlet Ø 60 mm Evacuateur d'air Ø 60 mm	Black / Noir (B/D) Qty. as required
21	5011917A	Hose clamp DIN 3017 Ø 50 - 70 mm Collier de serrage DIN 3017 Ø 50 - 70 mm	

B = Benzin ; D = Diesel

Quantity needed = 1 unless otherwise noted

Combustion Air and Exhaust System / Air de combustion et le système d'échappement

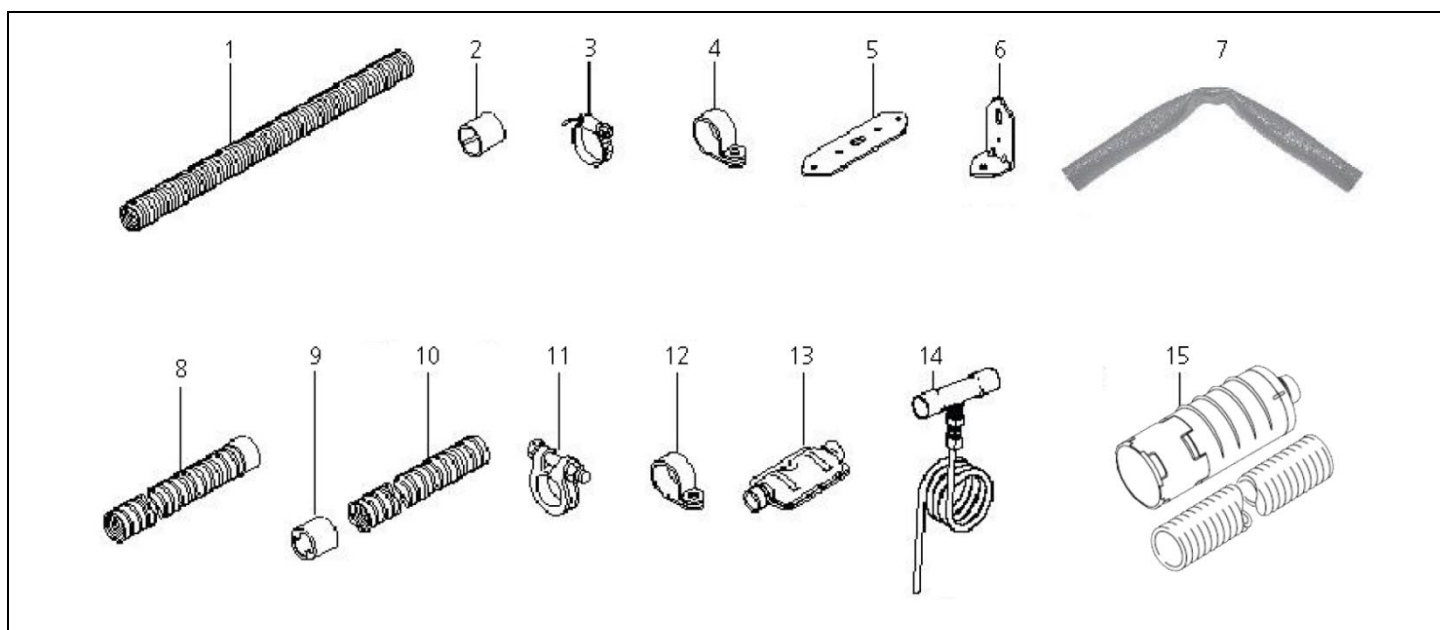


Pos. Item	Part Number/ Référence	Description/ Désignation	Remarks/ Remarques
1	5000642A	Flexible pipe PAK Tuyau flexible Ø 22 mm x 500 mm	(B/D) Combustion tubing / Tuyauterie de combustion
1	5000332A	Flexible pipe PAK Tuyau flexible Ø 22 mm x 1 m	(B/D) Combustion tubing / Tuyauterie de combustion
1	5000333B	Flexible pipe PAK Tuyau flexible Ø 22 mm x 2 m	(B/D) Combustion tubing / Tuyauterie de combustion
1	50466115A OBSOLETE	Flexible pipe PAK Tuyau flexible Ø 22 mm x 6 m	(B/D) Combustion tubing / Tuyauterie de combustion
1	5000334A OBSOLETE	Flexible pipe PAK Tuyau flexible Ø 22 mm x 10 m	(B/D) Combustion tubing / Tuyauterie de combustion
2	29516B	Protection cap Capuchon de protection Ø 27 mm	(B/D)
3	901097	Hose clamp Collier de serrage Ø 23 - 32 mm	(B/D)
4	5012754A	Pipe clip Collier de fixation Ø 29	(B/D) Qty. as required
5	242888	Mounting strip Ruban de montage	(B/D) Qty. as required
6	242780	Angle bracket Support équerre	(B/D) Qty. as required
7	5000413A	Protective heat shielding	(B/D) Sold per meter
8	50900126A	Flexible exhaust pipe Tuyau flexible (inox.) Ø 22 mm x 1 m	(B/D) Stainless steel with protection cap / avec le capuchon de protection
8	5000707A	Flexible exhaust pipe Tuyau flexible (inox.) Ø 22 mm x 2 m	(B/D) OBSOLETE
9	1320109A	Protection cap Capuchon de protection Ø 26.3 mm	(B/D)

Pos. Item	Part Number/ Référence	Description/ Désignation	Remarks/ Remarques
10	5000322A	Flexible exhaust pipe Ø 22 mm x 5 m Tuyau flexible (inox.) Ø 22 mm x 5 m	(B/D) Stainless steel
10	5000323A	Flexible exhaust pipe Ø 22 mm x 10 m Tuyau flexible (inox.) Ø 22 mm x 10 m	(B/D) OBSOLETE Stainless steel
10	50337390A	Flexible exhaust pipe Ø 22 mm x 20 m Tuyau flexible (inox.) Ø 22 mm x 20 m	(B/D) Stainless steel
11	70910C	Exhaust clamp Ø 24 - 26 mm Bride d'échappement Ø 24 - 26 mm	(B/D) Qty. As required
12	5012740A	Pipe clip Ø 25 mm Collier de serrage Ø 25 mm	(B/D) Qty. as required
13	1320841A	Exhaust silencer Ø 22 mm Silencieux d'échappement Ø 22 mm	(B/D)
13	1320895A	Exhaust silencer Ø 22 mm Silencieux d'échappement Ø 22 mm	(B/D) Stainless steel tube with cold-rolled steel body / Tube en acier inoxydable avec corps en acier laminé à froid
14	5000694A	Condensation water drain Ø 22 mm Ecoulement du condensat Ø 22 mm	(D) For marine / Pour marin
15	98141A	Combustion air intake silencer / Ø 22 mm Silencieux d'admission d'air Ø 22 mm de combustion	
N/A	1320357A	B = 60: 1 m; Glass Fiber B = 60: 1 m; Fibres de verre	Marine kit Kit marin

B = Benzin ; D = Diesel

Quantity needed = 1 unless otherwise noted

Diagnostic Tools / Outils Diagnostiques

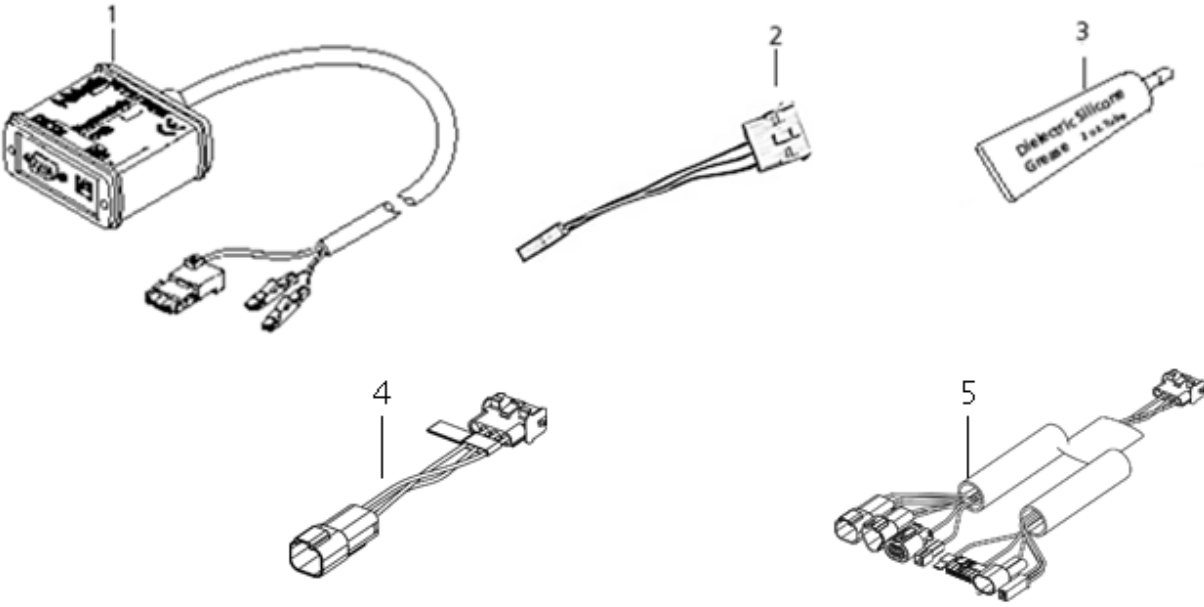			
Pos. Item	Part Number/ Référence	Description/ Désignation	Remarks/ Remarques
1	1320920A	PC diagnosis / Diagnostic PC	Order additional adapter 5001493 for use with Air Top 2000 STC and 40/55 EVO. Ordonnez l'adaptateur supplémentaire 5001493 pour l'emploi avec Air Top 2000 STC et 40/55 EVO
2	5001493A	Test adapter / adaptateur de diagnostic	
3	50000043	Dielectric silicone grease 2 oz. Graisse diélectrique de silicone	For electrical connectors / Pour les connecteurs électriques
4	5013398B	Connector – diagnostic	From late 2019
5	5010482C	Connector – diagnostic multi	

B = Benzin ; D = Diesel

Quantity needed = 1 unless otherwise noted

In multilingual versions the English language is binding. The telephone number of the respective country is shown on the Webasto service center leaflet or can be found on the website of your Webasto subsidiary.

Dans le cas d'une version rédigée en plusieurs langues, l'anglais est alors la langue qui fait foi. Pour trouver le numéro de téléphone du pays concerné, veuillez consulter le dépliant des points-service Webasto ou la page web de la représentation Webasto de votre pays.



Webasto Thermo & Comfort N.A., Inc.
15083 North Road
Fenton, MI 48430

Technical Assistance Hotline
USA: (800) 860-7866
Canada: (800) 667-8900

Org. 9/2017

Rev. 5/2026

www.webasto.us
www.techwebasto.com